BOSE®

OWNER'S MANUAL

5チャンネルスピーカーシステム

AM-10

この度はAM-10スピーカーシステムをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本機を正しくお使いいただくため、ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。また、必要なときにご覧になれるよう保管しておいてください。

取扱説明書

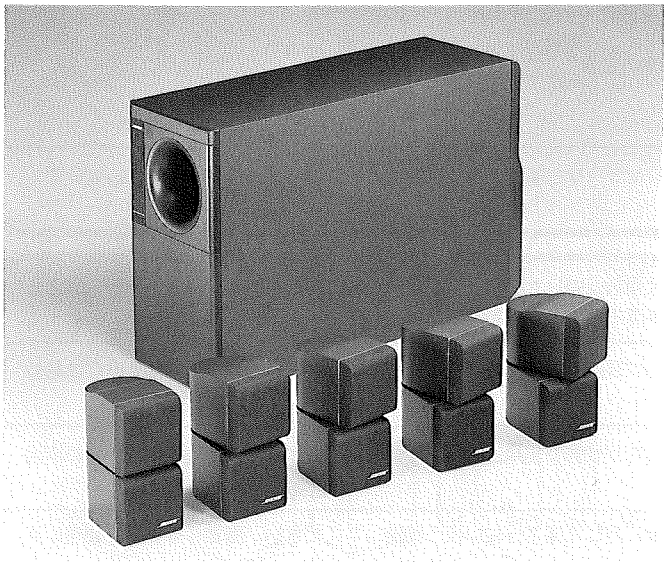

※説明の便宜上、イラストは原型と異なることがあります。

目　次

特　長……3
ご使用になるアンプについて……3
開梱時のご注意……3
◆付属品を確認してください◆……3
スピーカーの防磁について……4
サテライトスピーカーについて……4
スピーカーのお手入れについて……4
システムの設置位置を選ぶ……5
◆AM-10スピーカーシステムの設置について◆……5
各スピーカーの設置位置について……5
◆スピーカーの設置例◆……5
◆フロント左側とフロント右側のサテライトスピーカー◆……6
◆フロント中央(センター)のサテライトスピーカー◆……6
◆サウンド用サテライトスピーカー◆……6
◆アクースティマス・ベースモジュールの設置◆……7
スピーカーケーブルについて……7
スピーカーの接続について……8
◆中央(センター)および正面(フロント)左右のスピーカーとの接続◆……8
◆ベースモジュールとサラウンド・スピーカーとを接続します◆……9
◆ベースモジュールとAVアンプを接続します◆……9
◆接続の確認をします◆……10
AVアンプを使用するときの注意……10
◆低音および高音の調節◆……10
◆センター・スピーカーの音質調整について◆……10
◆AVアンプのサラウンド諸設定をしてください◆……10
◆AVアンプがドルビー・プロロジックの場合◆……10
◆AVアンプがドルビー・デジタル(AC-3)対応の場合◆……10
故障かな？と思ったら……11
故障の場合のお問い合わせ先……11
仕　様……12

安全上の留意項目

ご使用前に、この「安全上の留意項目」をよくお読みになり、正しくお使いください。
以下の内容に反した使用により損害が発生した場合、当社は責任を負いかねます。

絵表示について

この「安全上の留意項目」は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

表示例

△記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。

⃠記号は禁止の行為であることを告げるものです。（左図の場合は分解禁止を意味します）

●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

⚠ 警告

⃠	●スピーカーコードの上に重いものをのせたり、コードが製品の下敷きにならないようにしてください。また、壁や棚などの間にはさみ込んだりしないでください。スピーカーコードを傷つけて火災の原因となります。
△	●スピーカー内部に金属片や異物などを落とさないでください。ショートや発熱などを起こし、火災の原因となります。
●	●スピーカーコードを熱器具の近くや直射日光のあたるところには近づけないでください。コードの被覆が溶けて、火災の原因となります。
⃠	●スピーカーコードを人が通るところなど引っ掛かりやすい場所に這わせないでください。つまずいて転倒したり、スピーカーが落下し、けがや事故の原因となります。
⃠	●<本製品>を分解したり改造ないでください。破損や火災の原因となります。
●	●熱器具の近くや直射日光のあたるところには設置しないでください。そのような場所で使用しますと、火災の原因となります。
⃠	●この製品は、一般屋内用器具です。落下、脱落、焼損、火傷、火災、感電、腐食、変形などの原因となりますので、以下の場所ではご使用にならないでください。 ・振動や衝撃の影響を受けるところ ・腐食性ガスや可燃性ガス、粉じんの影響を受けるところ ・サウナ風呂などの温度が高くなるところ ・湿度の高いところ
●	●シンナーやベンジンなどの揮発性の薬品やクレンザーなどは、変色や傷を付ける原因となりますので使用しないでください。

⚠ 注意

⃠	●ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所は避けて置いてください。また、設置場所の強度は重みに耐えられるものにしてください。落下して、けがや事故の原因となります。
●	●スピーカーを高いところに設置される場合には、作業が不安定になりますので作業時のけがや事故には十分ご注意ください。
⃠	●定格を超える入力を入れた状態や長時間音が歪んだ状態で使用しないでください。スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。
⃠	●高いところに設置される場合には、不意な衝撃に対して落下しないよう固定してください。固定しないまま使用しますと、落下し、けがや事故の原因となります。

あなたが放送やCD、テープ、又はビデオディスクや市販のソフトテープから録音や録画したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用することはできません。

特　長

●あらゆるAVアンプと組み合わせできる5チャンネルスピーカーシステム

ドルビー・プロロジック、ドルビー・デジタル・サラウンドAC-3方式を含むあらゆるサラウンド方式のスピーカーシステムとして開発されました。

※Doblyやドルビー、DD の記号はドルビー・ラボラトリーズ・ライセンシング・コーポレーションの登録商標です。

●理想的な音場を創造するダイレクト／リフレクティング理論

家庭内で“自然に聞こえる音”を再現するためには、スピーカーから放射される音のエネルギーの自然なバランスと方向性が重要になります。そのため、サテライト・スピーカーを上下2本に分け、豊かな臨場感にとって最も重要な要素である、直接音と間接音のバランスがコントロールできます。

●新開発3ユニット4チャンバーのアクースティマス・ベースモジュールとベースパワーサミング技術

音楽再生性能を損なうことなくあらゆる音源の再生を行うために、電気的な低域の合成を極力排除し、また、多数のウーファーを使用する低音の干渉の悪影響を無くするために、フロント用低域再生用ウーファーとサラウンド用低域再生用ウーファーを1本のアクースティマス・ベースモジュールに受け持たせることに成功しました。その結果スピーカー間の相互の位相干渉を解消するとともに、ウーファーとしては非常に小さいサイズでありながら、映画などのソフト特有の豊かで迫力ある低音を再生します。この新しいアクースティマス・ベースモジュールは、3本のウーファーユニットと4つの部屋をもち、電気的な手法は使わず音響的に低音を合成しています。

ご使用になるアンプについて

このスピーカシステムは、5チャンネル分の入力があります。通常のステレオアンプでは、このシステムの本来の性能が発揮されませんので、5チャンネルの出力端子を装備しているAVアンプなどと組み合わせてご使用ください。

開梱時のご注意

◆付属品を確認してください◆

もし、開梱時に損傷などが発見された場合や内容物が不足しているときは、そのままの状態を保ち、ただちにお買上になった販売店までご連絡ください。そのままでのご使用はおやめください。

⚠警告

●AM-10のベースモジュール部は、約10.5kgあります。移動する際に、腰を痛めたりしないように十分注意して持ち上げてください。

●窒息する危険がないように、スピーカーを包んでいたビニール袋は子供の手の届かない場所に保管してください。

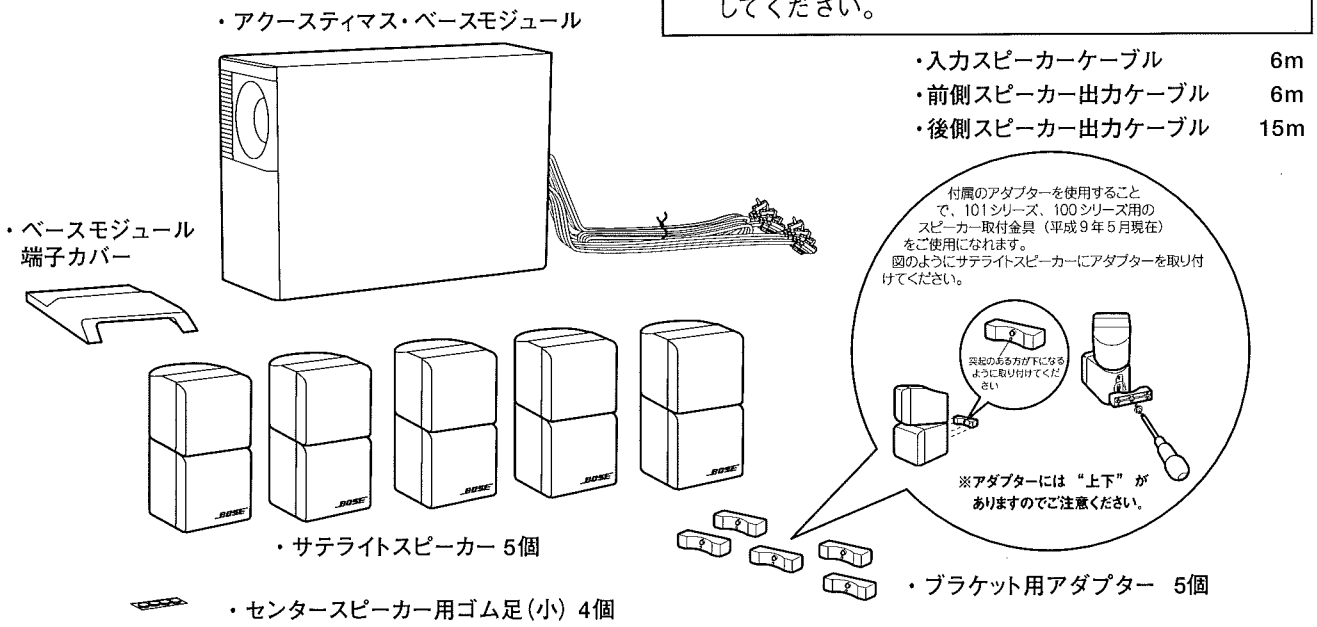

スピーカーの防磁について

※サテライトスピーカーの防磁について
サテライトスピーカーは、キャンセリング・マグネット方式による低磁束漏洩型になっていますのでテレビやモニターなどに近づけても、画面に色ムラなど影響が生じにくくなっていますが、まれに画面に色ムラなど影響が生じる場合があります。その場合はテレビやモニターから本機を十分離し、テレビの電源を切り、15分から30分の間隔をあけてから再度テレビの電源を入れてください。テレビの自己消磁機能によって、正常な画面に戻ります。その後も、画面に影響が生じる場合には、本機をさらにテレビから離してご使用ください。

※ベースモジュールの防磁について
ベースモジュール内部のスピーカーは、防磁処理が施されていませんので、テレビやモニターなどに近づけないでください。近づけると、画面に色ムラなど影響が生じる場合があります。その場合はテレビやモニターから本機を十分離し、テレビの電源を切り、15分から30分の間隔をあけてから再度テレビの電源を入れてください。テレビの自己消磁機能によって、正常な画面に戻ります。その後も、画面に影響が生じる場合には、本機をさらにテレビから離してご使用ください。

サテライトスピーカーについて

このAM-10スピーカーシステムには、2種類のサテライトスピーカーがあります。
接続するときに十分注意して接続してください。

●フロント左右用のサテライトスピーカーは、入力端子の部分が黒色になっています。

●フロント中央用および、サラウンド左右用のサテライトスピーカーは、入力端子の部分が灰色になっています。

スピーカーのお手入れについて

キャビネットの汚れを落とす場合

●汚れやホコリは、柔らかい布でから拭きしてください。
から拭きをする場合は、傷を付けないようにご注意ください。

●汚れがひどいときには、中性洗剤を薄めた水にやわらかい布を浸し、堅く絞って拭きとってから、やわらかい布でから拭きしてください。

●アルコール、シンナー、ベンジンなどの薬品はキャビネットの表面をいためますので、ご使用にならないでください。
また、スプレー式の殺虫剤や消臭剤、芳香剤などもかからないようにご注意ください。

システムの設置位置を選ぶ

◆AM-10スピーカーシステムの設置について◆

●画面の動作や会話は中央のスピーカーが中心となって処理します。センタースピーカーから出るサウンドは画面の中から出てくるようなるべく画面に近い中心線上に設置することをおすすめします。

●部屋のどこに座っていても自然に聞こえる画面より広い範囲のサウンド・イメージは正面の左側と右側スピーカーで演出します。

●サラウンド・スピーカーは、見ている人の映像イメージを広げる細かなサウンドや効果音を再生し、見ている人に臨場感を与えます。直接後ろからではなく両側からサウンドが耳に届くような位置にサラウンド・スピーカーを置くといいでしょう。

●フロントスピーカー、サラウンド・スピーカーとも左右は、すべて画面に向いた状態が基準になります。

●サテライトスピーカーはすべて低磁束漏洩タイプですから、テレビやモニターなどの画面の近くに置いても、画面への影響は非常に起きにくくなっています。

●ベース・モジュールは防磁の処理はしていませんので、画面から 約60cm以上離して設置することをおすすめします。また、音響的には、部屋の前方（画面側）に設置したほうが良い結果が得られます。

各スピーカーの設置位置について

これらの設置例は、あくまでも推奨設置例ですので、必ず以下のように設置しなければならないというものではありません。
部屋の状況や、お客さまの好みに合わせていろいろなセッティングをおためしください。

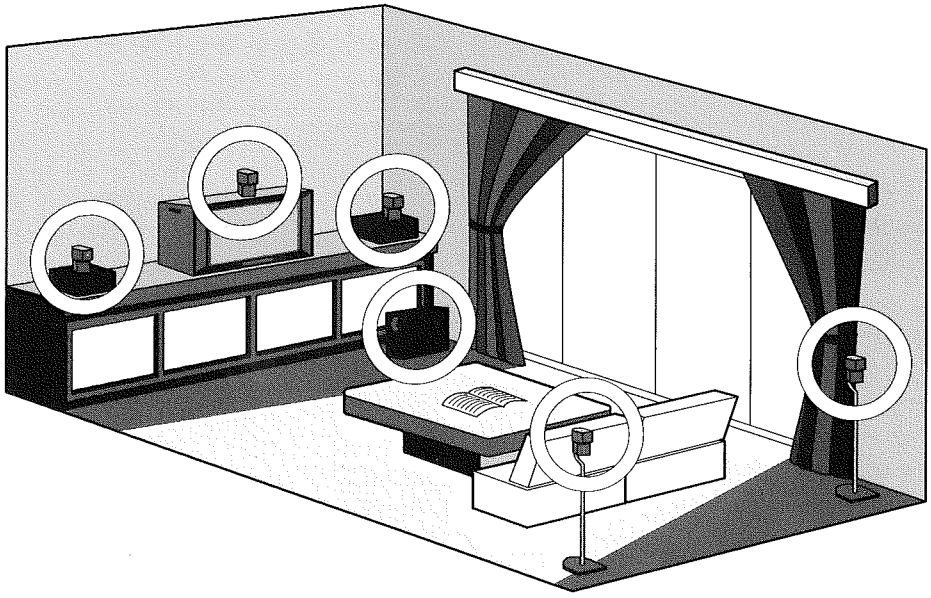

◆スピーカーの設置例◆

部屋中にサウンドが溢れるような角度になるように、サテライトスピーカーの上下2本の向きを変えてください。

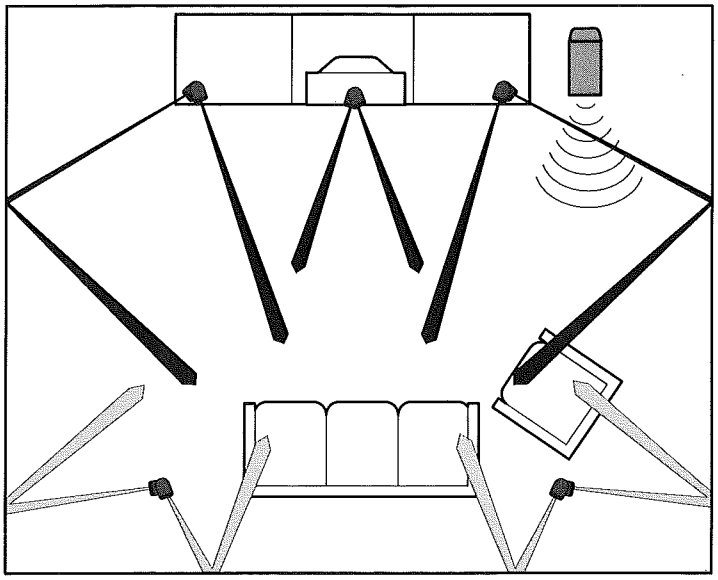

◆フロント左側とフロント右側のサテライトスピーカー◆

入力端子部分が黒いサテライトスピーカー 2本を使用します。

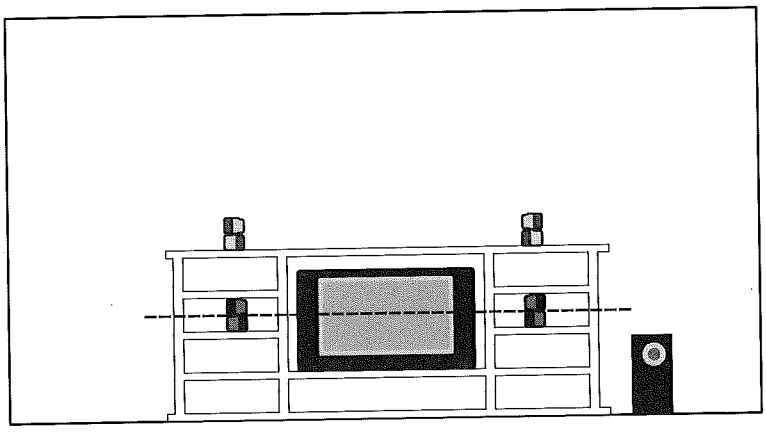

・画面の両脇にスピーカーどうしが約2m~5m離れるように設置します。

・音像と映像のバランスを取るために、画面中央と一直線上にフロント・スピーカーを置くことをおすすめします。
画面の上端の高さに置くこともできます。

◆フロント中央(センター)のサテライトスピーカー◆

正面センター・スピーカーには、入力端子部分が灰色のサテライトスピーカー を1本選んでください。

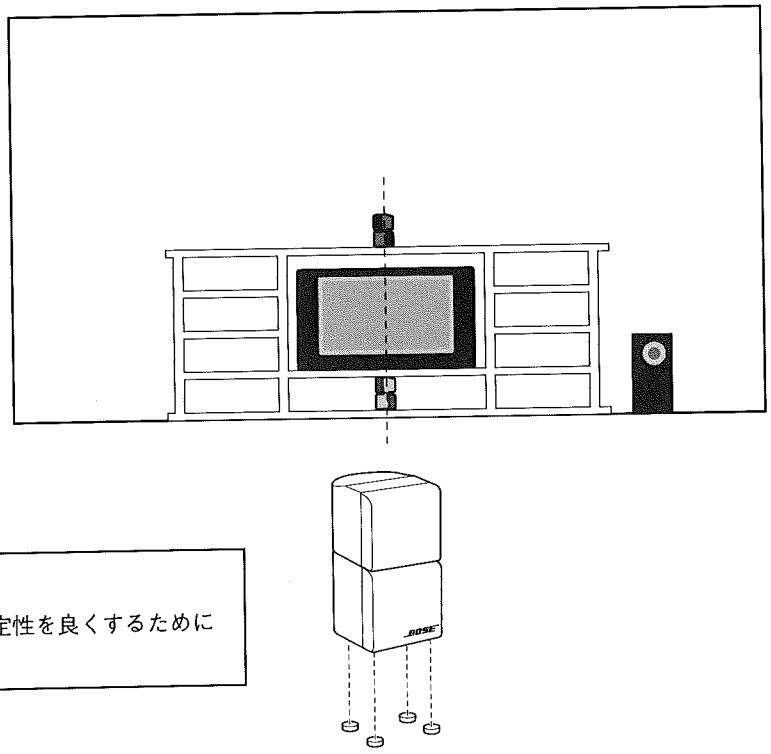

・中央のサテライトスピーカーをテレビの上または下に置きます。下に置く場合はサテライトスピーカーに直接テレビの重量がかからないようにしてください。

・センター・スピーカーを画面の上下にできるだけ画面に近い位置に置くと、会話が画面上から聞こえやすくなります。

⚠注意
テレビの上にセンター・スピーカーを配置する場合、安定性を良くするために
センタースピーカー用ゴム足(小)を使用してください。

◆サラウンド用サテライトスピーカー◆

入力端子部分が灰色の残りの2本のスピーカーを使用します。サラウンドの音声は、座席の直接後ろ側からでなく、壁の反射などを使って両側から届くよう設置することをおすすめします。

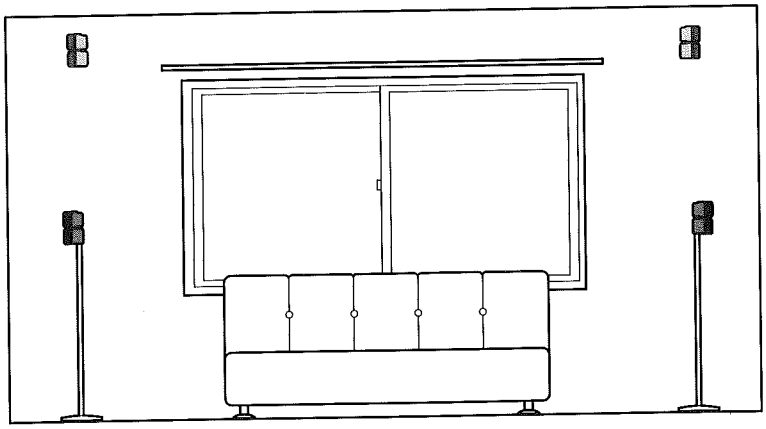

・ホーム・シアターの座席の横か真後ろに、スピーカーどうしをできるだけ離なれた位置に置きます。

・これらのスピーカーを座席の真後ろに置きたい場合は、耳に直接音声が来ないように、高い位置に置くか、座席を向かないようにします。

◆アクースティマス・ベースモジュールの設置◆

部屋の中では ベースモジュールをテレビと同じ側に置くようおすすめします。その際、テレビ画面に磁気の影響が出なくなるまで離します(ベースモジュールをテレビから60cm以上離すことをおすすめします)。

・ベースモジュールを家具の後ろや下に隠すことはできますが、開口部を塞がないようにしてください。開口部と他の面との間が最低5cm以上離れるよう確保してください。
・開口部を壁の方へ向けると、低音の量が増します。また、壁と反対を向く場合は、低音の量が減少します。
・ベースモジュールは上下または左右に立てることができます。
・ベースモジュールの置き場所を決めたら、付属のベースモジュール用ゴム足(大)を底面に取り付け、安定させます。
・ケーブル接続側を下にして立てる場合は、カバーを外します。ベースモジュール用ゴム足(大)を底面に取り付け、安定させます。特にベースモジュールの接続側を下にして立てるときには、このゴムの足がケーブル接続部分を保護しますので、必ず取り付ける必要があります。

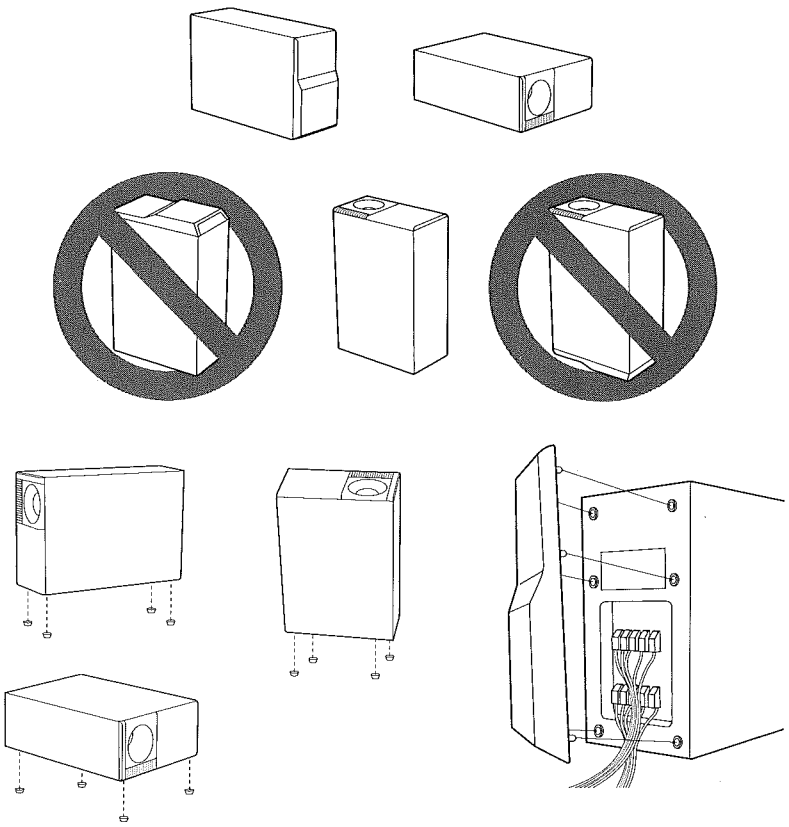

スピーカーケーブルについて

接続が簡単に行えるように専用のコネクターがついたスピーカーケーブルを付属しています。フロント側用のケーブル、サラウンド側のケーブル、AVアンプとの接続のためのケーブルそれぞれをまとめてリボン状にしてあります。このリボン状のケーブルは、必要に応じて裂くことができます。

ケーブルの分離のしかた

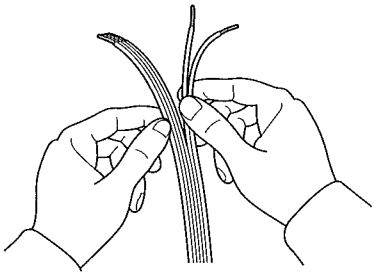

それぞれのスピーカーケーブルには、色のついた 専用RCAコネクターが付いています。コネクターの色はサテライトスピーカーのコネクター部分の色と一致し、さらにケーブルのコネクター部分には、L、R、C、LS、RSと表記されています。また、コネクターには、違う色の端子に差し込めないように縦型あるいは、横型のピンが入るようにくぼみがあります。

フロント左右のスピーカー用
黒色コネクターのくぼみ

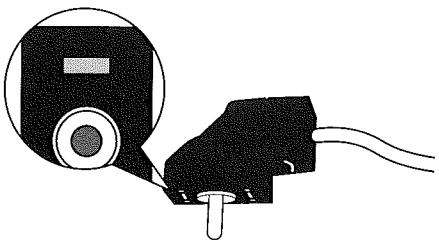

フロント中央およびサラウンド・スピーカー用
灰色コネクターのくぼみ

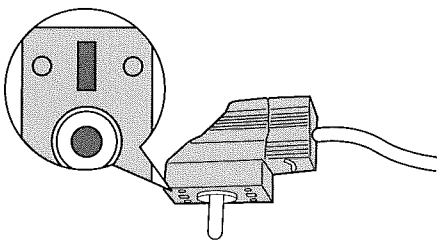

Lch 用　Cch 用　Rch 用

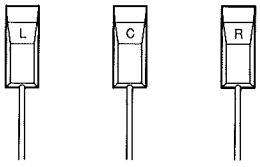

LSch 用　　RSch 用

スピーカーの接続について

・L のマークのある黒色のコネクターは、フロント左サテライトスピーカーに接続します。
・C のマークのある灰色のコネクターは、フロント中央サテライトスピーカーに接続します。
・R のマークのある黒色のコネクターは、フロント右サテライトスピーカーに接続します。
・LS のマークのある灰色のコネクターは、左側のサウンド・サテライトスピーカーに接続します。
・RS のマークのある灰色のコネクターは、右側のサウンド・サテライトスピーカースピーカーに接続します。

❗注意	付属のケーブルを延長するのにオーディオ用RCAピンケーブルを使用しないでください。 音質的におすすめできません。
⚠注意	接続を行う前に、AVアンプの出力端子と、サテライトスピーカーを接続しないでください。 スピーカーは必ずベースモジュールへ接続し、ベースモジュールからAVアンプに接続してください。

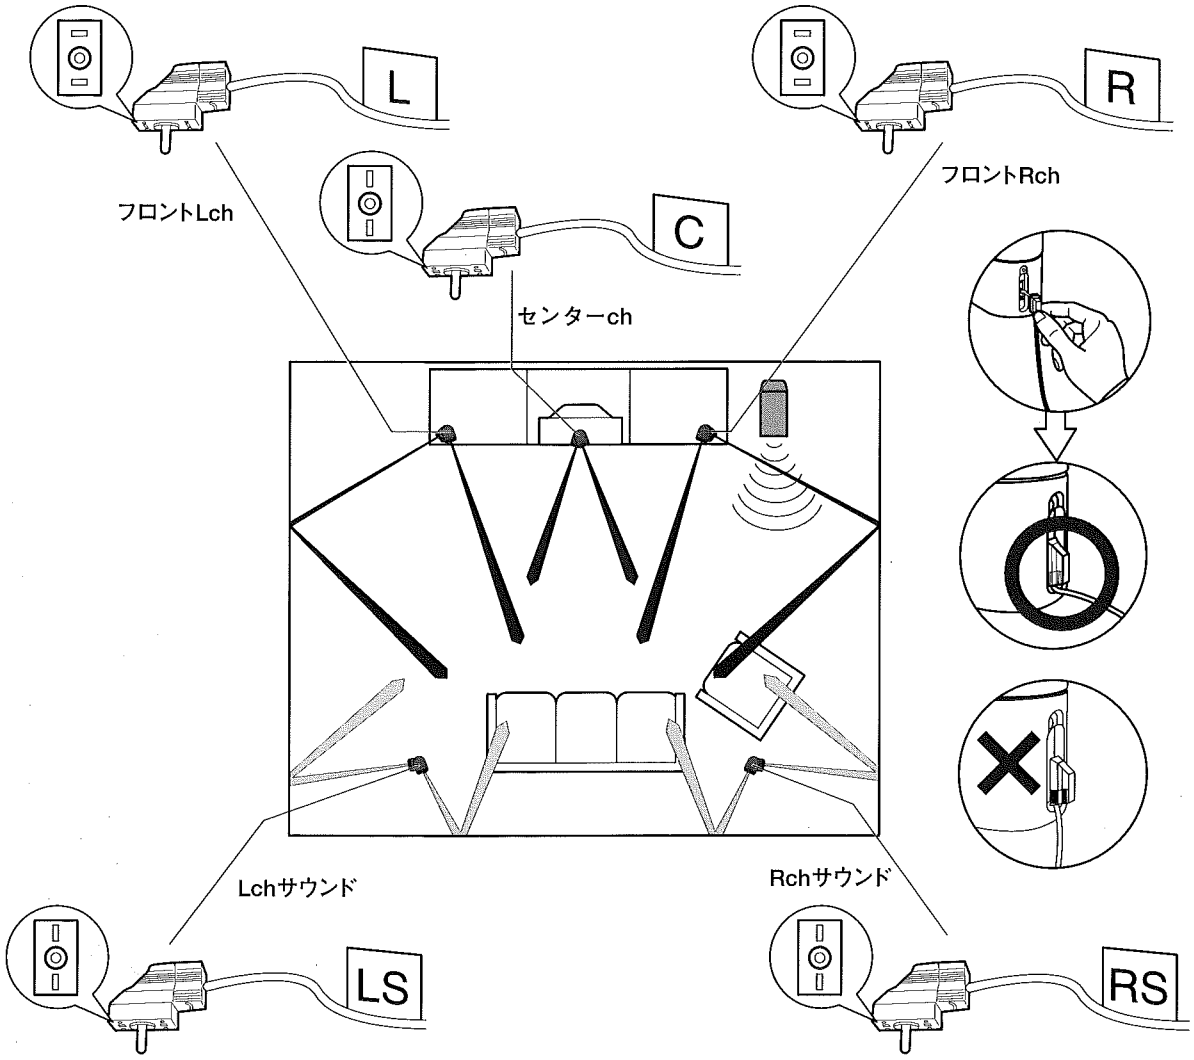

◆中央（センター）および正面（フロント）左右のスピーカーとの接続◆

6m3対の前側スピーカー出力ケーブルを使用して、ベースモジュールと中央および正面スピーカーとを接続します。
専用RCAコネクターを確実に各端子に差し込んでください。

1.Cのマークがある灰色のコネクターを中央のスピーカーの灰色の端子に差し込みます。
2.Lとマークのある黒色のコネクターを左正面のスピーカー（画面に向かって左側）の黒色の端子に差し込み、Rのマークがある黒色のコネクタを右正面のスピーカーの黒色の端子に差し込みます。
3.ベースモジュールのコネクターが次のa～cのとおり間違いなくそれぞれの出力端子にしっかりと差し込まれていることを確認してください。

a.黒色のLコネクターがベースモジュールのL端子に差し込まれている。
b.灰色のCコネクターがベースモジュールのC端子に差し込まれている。
c.黒色のRコネクターがベースモジュールのR端子に差し込まれている。

◆ベースモジュールとサラウンド･スピーカーとを接続します◆

灰色の専用RCAコネクターの付いた15mの後側スピーカー出力ケーブルを使用して、ベースモジュールとサラウンド･スピーカーとを接続します。

1.LSとマークの付いた灰色のコネクターを左側(画面に向かって左側)のサラウンド･スピーカーの灰色の端子に端子に差し込みます。
2.RSとマークの付いた灰色のコネクターを右側のサラウンド･スピーカーの灰色の端子に差し込みます。
3.ベースモジュールの灰色のコネクターがスピーカーへの出力端子LSおよびRSにしっかりと差し込まれていることを確認します。

◆ベースモジュールとAVアンプを接続します◆

5対の入力スピーカーケーブル6mを使用して、ベースモジュールをご使用のAVアンプへ接続します。

1.スピーカーケーブルのラベルとAVアンプのスピーカー出力端子とを合わせて接続します。そのとき、スピーカーケーブルの極性とアンプの出力端子の極性を間違えないように十分気をつけてください。極性を間違えると、低音がほとんどでなくなる場合があります。スピーカーケーブルの極性は、ケーブルに書かれている文字を見るか、赤いスリーブが付いているほうが⊕になります。

a. Lのスピーカーケーブルを AVアンプのフロント(メイン)Lチャンネルスピーカー出力端子へ接続します。
b. Cのスピーカーケーブルを AVアンプの中央(センター)スピーカーの出力端子へ接続します。
c. Rのスピーカーケーブルを AVアンプのフロント(メイン)Rチャンネルスピーカー出力端子へ接続します。
d. LSのスピーカーケーブルを AVアンプのサラウンド(背面)Lチャンネルスピーカー出力端子へ接続します。
e. RSのスピーカーケーブルを AVアンプの右サラウンド(背面)Rチャンネルスピーカー出力端子へ接続します。

2.ベースモジュールの入力ジャックに、専用のRCAコネクター全部がしっかりと挿入されていることを確認します。黒色のコネクターをLとRのジャックへ接続します。灰色のコネクターを C、LS、RSジャックへ接続します。

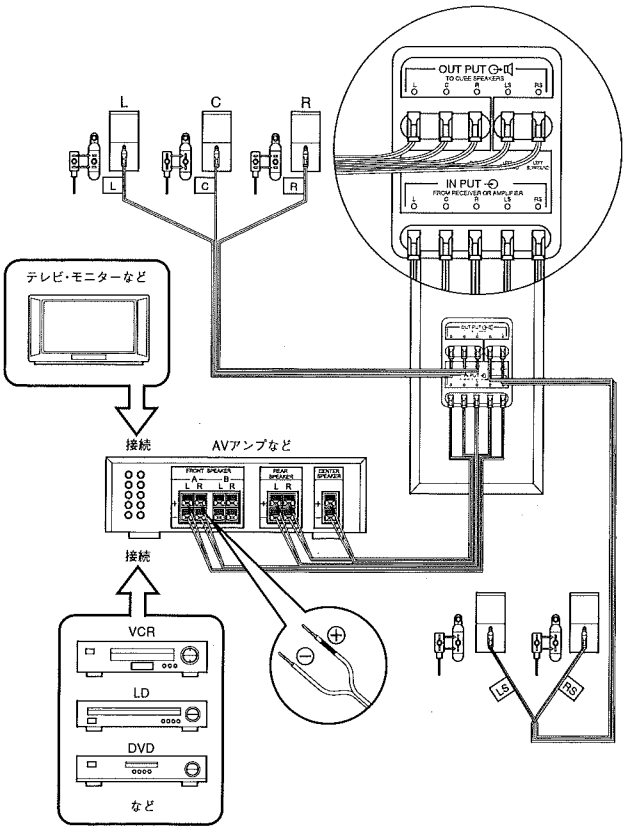

◆接続の確認をします◆

●AVアンプ、アクースティマスベースモジュール、サテライトスピーカーの接続全部をもう一度確認してください。部屋のスピーカーの配置に従い、スピーカーケーブルのコネクターがすべて適切な端子に接続されていることを確認します。黒色の入力端子が付いた2個のサテライトスピーカーが正面左右のスピーカーとして接続されていることも確認してください。

●AVアンプと接続しているケーブルの極性(⊕、⊖)に間違いがないかを確認してください。

⚠注意　AVアンプが破損する可能性がありますから、ケーブルのショートには、十分ご注意ください。

AVアンプを使用するときの注意

◆低音および高音の調節◆

ご使用になる部屋の特性によって高音と低音の調節をする必要があります。たとえば、布製の家具や床全体に敷き詰めたカーペットあるいは厚いドレープ・カーテンなどがある場合、高音が吸収される可能性があり、スピーカー・システムの低音が強調されて聞こえる可能性があります。また、フローリングや大理石などを使用した床や壁、堅い表面の家具の場合は、高域成分が多くなり過ぎる可能性があります。高音と低音の調節が必要な場合は、スピーカーから再生される音を聞きながら、AVアンプの音質調整機能を使用して調節してください。

◆センター・スピーカーの音質調整について◆

センター用サテライトスピーカーとフロント左右サテライトスピーカーは若干異なっています。AVアンプのピンクノイズによるセンター・スピーカーの音質調整を行うと、音色が違って聞こえますが、これはサテライトスピーカーの故障ではありません。センター用サテライトスピーカーの音色はAVアンプのセンター・スピーカー用音質調整機能を利用して調節してください。また、ドルビー・プロロジックの場合、センター・スピーカーは、セリフの再生が主ですのでこのサテライトスピーカーの音質調整は必要ありません。

◆AVアンプのサラウンド諸設定をしてください◆

サラウンド再生を行う場合必ずAVアンプの設定を行う必要があります。サラウンド・モードにした後、設定を行います。

◆AVアンプがドルビー・プロロジックの場合◆

・サラウンド・スピーカーとフロント・スピーカーの音量バランスをとります。
・サラウンド・スピーカーの遅延時間(ディレータイム)を調整します。

◆AVアンプがドルビー・デジタル(AC-3)対応の場合◆

・サラウンド・スピーカーとフロント・スピーカーの音量バランスをとります。
・サラウンド・スピーカーの遅延時間を調整します。
・フロント・スピーカーとセンター・スピーカーの音質調節をおこないます。
・各チャンネルのスピーカーサイズの設定をおこないます。チャンネルごとのスピーカーの設定は、下記の表を参考にしてください。
・サテライトスピーカーはフルレンジのスピーカーとして働きますので、「Large(大)」にセットします。
・フロント中央のスピーカーだけは、「Small(小)」あるいは、「Nomal(小)」に設定します。
・サブウーファーはオフ(未使用)にします。
・LFE(低域効果音)をオンにし、クロスオーバー周波数が設定できるものは、200Hzに設定します。

ただし、ご使用のAVアンプのメーカーやモデルによって、調整方法や、調整内容が違いますので、くわしくは、お手持ちのAVアンプの取扱説明書をご参照ください。

スピーカー	AVアンプの設定
左および右正面(メイン)	Large（大）
中央(センター)	Small（小）
左および右サラウンド	Large（大）
サブウーファー	OFF（オフ）（未使用）
LFE(低域効果音)	ON（オン）
クロスオーバー周波数	200 Hz
(設定できるものは)	

※Doblyやドルビー、DD の記号はドルビー・ラボラトリーズ・ライセンシング・コーポレーションの登録商標です。

故障かな？と思ったら

AM-10スピーカーに問題があれば、一度アンプの電源を切り、以下の解決方法を試してみてください。

問　題	解決方法
システムがまったく働かない	・AVアンプを含め、AVアンプに接続されている音源（ビデオ、CD、チューナー)の機器の電源が入っているかを確認する。 ・AVアンプで適切な音源を選択しているか確認する。
音が出ない	・スピーカーの接続を点検する。 ・各機器の電源が入っているか確認する。 ・アンプの音量を上げる。
音が歪む	・スピーカーのケーブルが破損していないか確認する。 ・AVアンプに入力信号のレベル調整機能がある場合は、入力レベルの調整をする。
低音が出ない	・AVアンプのスピーカー出力端子の極性とスピーカーケーブルの極性が間違いないことを確認する。
低音が少なかったり、大きすぎる	・ベースモジュールを壁またはコーナーに近づけると低音が大きくなり、壁またはコーナーから離すと低音が小さくなることを使って調整する。 ・AVアンプの音質調整機能を使って調節する。
サラウンド効果が余りない	・AVアンプをドルビー・プロロジックモードで使用している場合、サラウンド・モードになっているかどうか点検する。 ・ドルビー・デジタルAC-3サラウンドの場合は、AVアンプ設定(各種設定および、サラウンド側の音量)が適切であるかどうか、ドルビー・デジタルAC-3がオンになっているかどうか確認する。また、音源(レーザー・ディスク、DVD)や再生しているソフトがドルビー・デジタルAC-3用に対応していることを確認する。

故障の場合のお問い合わせ先

故障および修理のお問い合わせは、ボーズ株式会社、修理担当部門までご連絡ください。

☎ 03-5489-1056

仕　様

AM-10スピーカーシステム

●総合

方　　式	アクースティマス
インピーダンス	6Ω
定格入力	フロントL、R／センター：100W（RMS連続IEC-268-5　100時間）
	サラウンドL、R：50W（RMS連続IEC-268-5　100時間）
付　属　品	ゴム脚：大、小各4個
	接続ケーブル：入力スピーカーケーブル　6m
	前側スピーカー出力ケーブル　6m
	後側スピーカー出力ケーブル　15m
	ベースモジュール端子カバー：1個
	ブラケット用アダプター：5個

●サテライトスピーカー

ユニット	5.7cmドライバー×2（1本）
低磁束漏洩	キャンセリング・マグネット方式
サイズ	78（W）×161（H）×123（D）mm
重　　量	0.91 kg（1本）

●アクースティマス・ベースモジュール

ユニット	13cmドライバー×2
	13cmドライバー（デュアルボイスコイル）×1
サイズ	521（W）× 330（H）× 190（D）mm
重　　量	10.5 kg

BOSE®
Better sound through research®
ボーズ株式会社
〒150 東京都渋谷区円山町28-3 渋谷YTビル TEL03-5489-0955

●仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
●弊社取扱以外の製品については、保証の責任を負いかねますのでご了承願います。

OM-1092
97・5-0.2K-A・1(I-M)